


空气净化器

使用说明书

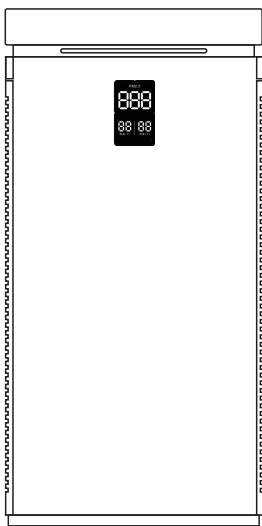

目录

产品部件	1
使用方法	3
操作说明	4
功能简介	5
APP操作说明	6
清洁保养	7
注意事项	8
常见问题	11
技术规格	12
保修说明	14


型号：

KJ750F-A04-01

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 产品外观请以实物为准
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

产品部件

产品面板说明

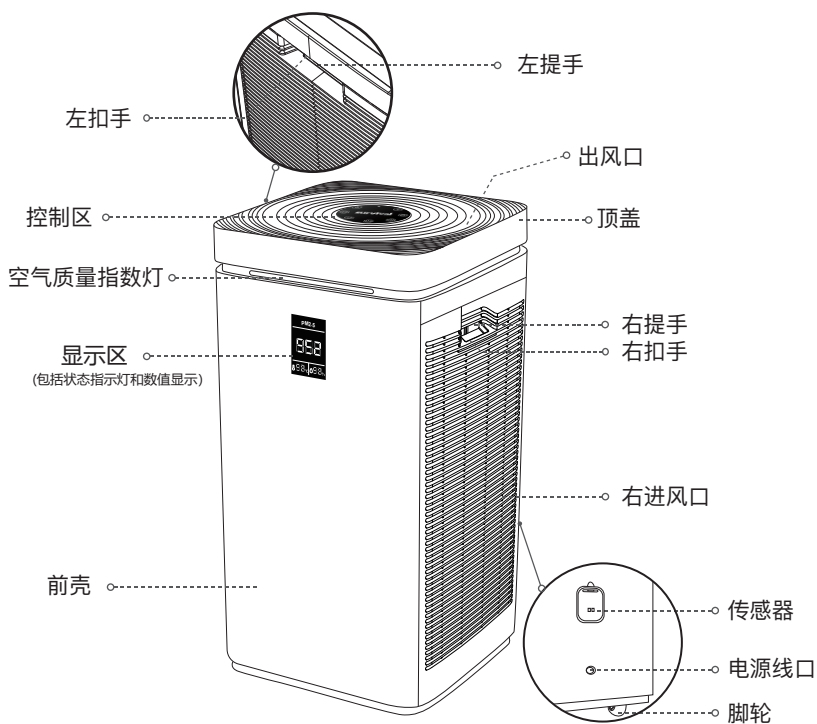

产品净化原理



产品滤网更换

- ⊙ 关机并切断主机电源。(如图1)

注意:

触摸开关键关闭净化器, 净化器处于待机模式, 需把电源插头拔掉, 才能切断主机电源。

- ⊙ 打开门盖, 捉住门盖的扣手位置, 往外拉出。(如图2)

- ⊙ 依次取出滤网, 用垃圾袋包裹废弃滤材, 防止滤材上的污染物飘落到室内。(如图3)

(① 初效滤网 → ② 复合滤网)

注意:

- a. 请将废旧的过滤网作为非可燃垃圾处理。
- b. 初效滤网可反复使用, 请清洗晾干后继续使用。

- ⊙ 抓住门盖扣手, 门盖底部对准主机底部的凹槽后再合上门盖, 插上电源即可运行。(如图4)

- ⊙ 滤网更换后请重置滤网提醒。(详细操作请参考第4页的详细说明)

- 注意: 1. 请仔细阅读滤网更换操作, 以确保净化器的净化效果。
2. 在清理净化器系统之前, 把电源插头拔掉, 切断净化器系统的电源。
3. 保持净化器内部的干燥, 防止破坏电路。



图1




图2



图3



图4

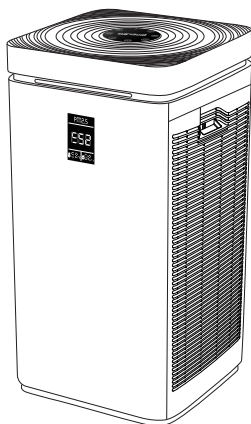

操作说明

“WIFI”键



开机后为白色，开机长按此键3S，启动产品与WIFI网络配对模式，配网成功后：“小图标”常亮绿灯，此时重新再触摸此键3S会重新启动配对模式。“WIFI”绿灯闪烁限时间1分钟，如果1-2分钟之内配对不成功，则亮白色，并停止绿灯闪烁。

“睡眠”键



运行状态下触摸此键则进入睡眠模式，产品以低速状态运转，进入睡眠后定时有效。若此时按其他功能键则退出睡眠模式，按开关键则关机返回到正常工作设置模式运行。

“滤网”键：“风速”+“自动”组合键



当滤网工作累计到一定时间后，开关“小图标”指示灯闪烁，蜂鸣器响、响声报警提示，以提示更换滤网，此时长按“滤网”键3秒 将清除网时间，“开关”指示灯停止闪烁，蜂鸣器停止报警，在滤网时间提示之前，单独触摸“滤网”键，将不 响应，累计运行时间不能清零。仅在长按“滤网”键10秒以上，滤网累计运行时间将强制清零。

倾倒与拆机保护

机器开启状态，当倾树一定角度或取下左右门盖时。机器会自动停止工作，进入保护状态，所有负载指示灯关闭。将机器摆放正常，则机器恢复正常工作状态。

注意事项

滤网时间和使用时间以一小时为计时单位，小于一小时的计时将不会被记录。机器倾倒时整机停止工作，以保障用户安全。

功能简介

插上电源，即“叮咚”响一声，按键全部显示绿色1S后关闭，进入待机状态，开关键显示红色，其他无任何显示。



“开关”键

在待机状态下，轻触“开关”键，产品进入开机状态，“开关”键显示绿色，默认进入“自动”模式自动按键亮绿色其他按键全部显示(白色)。



“自动”键

a、上电开机，光感检测默认关闭，仅在自动模式下，长按“睡眠键+定时键”3S，开启光感检测模式，
b、开启光感检测模式后，自动模式下30秒后(开机跑灯时间不在此30秒内)，当光线为弱时进入“自动睡眠”模式，仅自动按键和睡眠键微亮，其他显示关闭，光线为强时退出“自动睡眠”模式，恢复之前模式和状态。C、“自动睡眠”有效时，【睡眠】按键灯和【自动】按键灯同时微亮绿色(用于区分是“自动睡眠”模式和“手动睡眠”模式)，其它灯关闭。d、“自动睡眠”有效时，单独按任意键可以暂时退出(按开关键则关机)30秒后光线为弱，再次进入自动睡眠模式。
e、开启光感检测时，仅在自动模式或自动睡眠模式，长按“睡眠键+定时键”3S才能退出光感检测模式。
f、开启光感检测时，断电重新上电，默认退出光感检测模式。



“风速”键

开机默认启动时智能模式开启，运行过程中档位会自动变化，轻触此键退出智能模式，风速按键小图标点亮，数码显示屏显示当前风速档位，连续操作此按键，风速档位按：2→3→4→5→1→2...循环切换，停止操作时3秒后返回PM2.5数值显示。



“定时”键

开机或待机状态下，轻触“定时”键，一声按键声，开启定时功能，数码显示屏显示定时时间，触摸按键3秒内操作有效，可改变定时时间，定时按键“小图标”指示灯亮，有定时时间时，长按定时键3秒可取消定时功能。



“童锁”键

开机状态下，童锁按键指示灯不亮，长按“童锁”键3秒即打开童锁功能，开启童锁时，“小图标”指示灯亮，所有触摸按键均失效，长按“童锁”3秒即退出童锁功能，“小图标”指示灯灭。(仅在开机状态下可开启或关闭童锁)

APP操作说明

APP软件下载



请用浏览器扫一扫
扫描二维码，下载并安装APP

清洁保养

机器保养前必须拔掉电源插头。

1. 清洁机身

- 1) 使用软性布料擦除污渍。
- 2) 不能轻易擦除的顽固污渍，可用软布蘸上适量的中性清洁剂擦拭。

注意：保养时，不要用硬物划伤机器外壳，拆卸前面盖时，请按说明书要求操作，勿损坏机器部件。

2. 过滤网的清洁和更换

- 1) 过滤网更换由内置程序提醒，但由于实际应用环境的污染程度不同，滤网的使用周期也会不同，可根据机器产生的声音的大小及气味判断及时更换。

建议：每隔1个月清洁一次，如使用环境较差的话，需提醒高清洁频率。

- 2) 复合滤网表面积尘时，可使用吸尘器清洁表面灰尘，以延长过滤网使用寿命。（建议每隔1个月清洁一次）

	更换期限	条件
复合过滤网	过滤网更换大约6-12个月一次	每天吸收6根烟的排放量

※根据使用场所和使用方法（例如吸烟人数较多的家庭），过滤网更换的周期可能会缩短，总之效果不好时请及时更换。

※请将用过的过滤网作为非可燃垃圾处理。




注意事项

注：本项目所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。

本项目中的注意事项只是为了正确地使用本产品。

注意事项中解释了危险、危害的程度大小及可能发生的事故。

- 1、请勿使用未经厂商许可的其他配件，若因此造成机器故障，保修将自动终止。
- 2、请在拆除包装后检查产品是否有损伤，核对配件是否齐全。
- 3、儿童及无行为能力人请在监护人监督下使用本产品。
- 4、倘若发生故障，应立即拔掉电源插头，切勿将有缺陷的产品置于工作状态。
- 5、本产品只能在授权的维修中心维修，在非授权的维修中心维修时，易引发其他不安全因素。
- 6、如电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

 禁止标志	凡是带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡是带有该标志的内容，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意标志	凡是带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其他损失。



请勿将手指或异物插入进风口或者出风口。



手湿时请勿拔插电源插头。

注意事项

 <p>请勿在充满氢气、天然气、丙烷等易燃气体的环境中使用空气净化器。</p>	 <p>如电源线或插头已经损坏，或者墙上的电源插座已松脱，请勿使用空气净化器。</p>
 <p>当使用喷雾杀虫剂时，请勿使用本机；或房间内有油渣、焚香时的烟、点烟时的火苗、空气中有化学气味或者浴室等湿气很重的地方，也不要使用本机。</p>	 <p>请勿堵塞进风/出风口。</p>
 <p>请勿在没安装过滤网的情况下操作本机。</p>	 <p>请勿清洗和重用复合过滤网。</p>
 <p>只能使用220V~标准的插座。</p>	 <p>当拔掉电源插头时，必须紧握插头而不要拉扯电源线。否则可能导致触电或者因短路引起火灾。</p>
 <p>清洁本机或不使用本机时，请将电源插头从电源插座上拔掉。否则可能导致因绝缘不良而引起触电或因短路而引起火灾。</p>	 <p>定期清除电源插头上的灰尘。</p>
 <p>清洁空气净化器时请加以小心，具有强力腐蚀性的清洁剂会损坏本机表面。</p>	 <p>只能使用软布清洁本机器表面，否则本机可能会损坏或破裂。</p>

注意事项



使用本机时，不要靠近或放在热源物体上（如壁炉或暖炉或可能接触到易燃气体的场所）。



禁止用酒精，有机溶剂擦拭否则会损伤产品或触电发生伤害、火灾等。



这种标志所表示的内容是，假定有发生伤害或物质上的损害的可能性。



移动本机时，需一直紧握主机两侧面的把手。
• 移动时，若握着前面板可能导致面板脱落，摔落主机，造成人身伤害。



如果本空气净化器对收音机或电视接收造成干扰，请尝试以下其中一项或多项措施修正干扰：
• 重新调整或重新旋转接收天线。
• 增加空气净化器和收音机/电视接收器的距离。
• 将本机的电源与接收器的电源连接到不同的插座。
• 如需协助，请联络经销商或专业的收音机/电视技术人员。



此机不适合伤残人士、知觉障碍人士、智力障碍人士或儿童自行操作。如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机，则属例外。

常见问题

常见问题

故障现象	可能的原因和解决方法
机器不能启动	<ol style="list-style-type: none">1、电源插头未插好；重新插好电源插头。2、检查左右门盖有没有全部装到位。
出风口的出风很小	<ol style="list-style-type: none">1、过滤网的包装袋未去除；去除包装袋，并重新安装过滤网。2、有异物堵塞进风口或出风口；清除堵塞物。3、滤网很脏；清洁或者更换滤网。
除尘净化效果不显著，空气质量没明显提升	<ol style="list-style-type: none">1、机器没装过滤网；安装过滤网。2、房间的窗或门经常打开，在空气流动较慢的房间内，由于外部污浊空气的进入，需要更长的时间净化室内空气。3、机器放置在狭小的地方或者附近有障碍物，影响净化效果。4、滤网脏污，影响净化效果；清洁或者更换滤网。
出风口有异味	<ol style="list-style-type: none">1、房间内因为多人抽烟或者烤肉等情况，引起大量气味产生；建议对房间进行换气。2、滤网已严重脏污；更换全新滤网。

注意：若经过以上检查仍不能排除故障，请与我公司客户服务中心提供的维修网点或者技术服务中心联系，切勿自行拆卸维修，避免危险和对机器造成损坏。

技术规格

主要技术参数

产品名称	空气净化器	产品型号	KJ750F-A04-01
额定电压	220V~	额定频率	50Hz
额定输入功率	80W	噪 音	≤68dB(A)
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	750m ³ /h		
颗粒物累计净化量 (CCM颗粒物)	P4级		
颗粒物净化能效等级	高效级		
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	200m ³ /h		
甲醛净化能效等级	高效级		
适用面积	56~96m ²		
产品尺寸	356x356x720mm		
净重	13 kg	毛重	15 kg

技术规格

KJ750F-A04-01 净化器可更换滤网（零售部品）

滤网名称	零售品各滤网型号
初效滤网	KJ750F-A04-01-LW01
复合滤网	KJ750F-A04-01-LW02

装箱单

名称	数量	名称	数量
空气净化器	1	使用说明书	1

有害物质成分含量排查表

产品型号: KJ750F-A04-01		有毒有害物质含量表					
序号	部件名称	铅及其化合物	汞及其化合物	镉及其化合物	六价铬及其化合物	多溴联苯	多溴二苯醚
1	全体塑料件	○	○	○	○	○	○
2	阻燃盒盖 上	○	○	○	○	○	○
3	阻燃盒盖 下	○	○	○	○	○	○
4	控制板及连接线	○	○	○	○	○	○
5	电源板	○	○	○	○	○	○
6	蜂鸣器	×	○	○	○	○	○
7	安全开关	○	○	○	○	○	○
8	电机	○	○	○	○	○	○
9	金属五金类	○	○	○	○	○	○
10	电源线	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在对该部件的某一材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。



有害物质限制使用标志

环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变, 用户在产品使用说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。
箭头循环标志: 表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后, 不应被随意丢弃, 请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子品的处理规定。



注意

以上标识均依据中国有害物质限制使用管理方法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害, 请放心使用。

保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用本公司产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局的有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- ①. 本产品是经过严格的质量管理及检验过程的产品。
- ②. 请将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭证。
- ③. 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与森晨服务中心联系，或与当地的经销商联系。
- ④. 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方式联系维修
保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按照规定收费。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

保修年限

- 1、整机保修一年（自购买之日起，以发票日期为准）。
- 2、下列情况，不属于免费服务范围
 - A、不能出示说明书及发票
 - B、发票涂改
 - C、意外因素或使用不当造成损坏
 - D、未经我公司许可，自行修理造成的损坏
 - E、超过三包有效期，经修复仍可继续使用

